


## SERRURE MECANIQUE AVANT

### • DEPOSE

- déconnecter le faisceau électrique (1),
- dévisser les quatre vis de fixation de la serrure avant,
- sortir l'arrêt de gaine,
- dégager l'embout serti du câble de commande.

### • REPOSE

- connecter l'embout et clipser l'arrêt de gaine,
- fixer les quatre vis,
- vérifier le séquençage des serrures.18102-1M
- desserrer la gâche avant pour libérer sa rondelle d'appui conique et la rendre glissante,
- fermer la porte qui va référencer le doigt de gâche, (de l'intérieur du véhicule, vérifier que la serrure soit refermée sur le doigt de gâche),
- serrer le doigt de gâche,
- vérifier les jeux d'aspect et hauteurs de porte

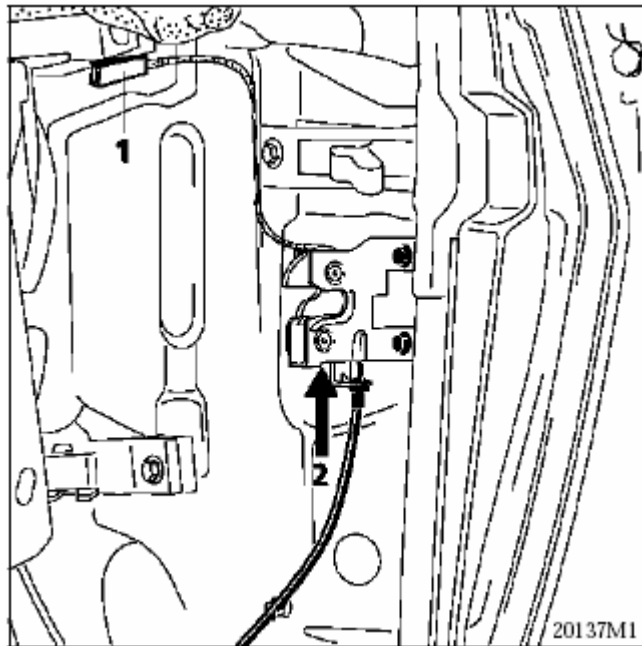

## SEQUENCAGE DE FONCTIONNEMENT DES SERRURES

- L'ouverture de la porte est franche quand la serrure avant s'ouvre avant l'arrière.
  - vérifier que le réglage de la porte soit correct,
  - déposer le garnissage intérieur de porte,
  - vérifier que le câble de séquençage et ses fixations sont en place, - desserrer la vis (5) du palier central, et enfoncer le piston (4) à fond dans le palier,
  - porte ouverte, fermer manuellement la serrure et appliquer un effort sur le mécanisme de fermeture en (2) pour rattraper les jeux et simultanément, desserrer la vis (5), la piston se détend et les extrémités de câble viennent en butée sur les serrures avant et arrière, contrôler le fonctionnement des serrures en agissant sur la poignée extérieure ; la serrure avant doit s'ouvrir avant l'arrière.

