

DIM5754

- 1 Enjoliveur
- 2 Console centrale (partie avant)
- 3 Soufflet de levier de vitesses
- 4 Flasque droit
- 5 Support avant de console centrale
- 6 Flasque gauche


- 7 Support arrière de console centrale
- 8 Boîtier de fermeture de console
- 9 Console centrale (partie arrière)
- 10 Platine support interrupteurs
- 11 Vide poches d'accoudoir
- 12 Accoudoir

### DEPOSE DE LA PARTIE ARRIERE

Tirer le support de prise accessoire vers l'arrière.


Déconnecter le faisceau électrique.

Déposer les deux vis (Etoile 30).

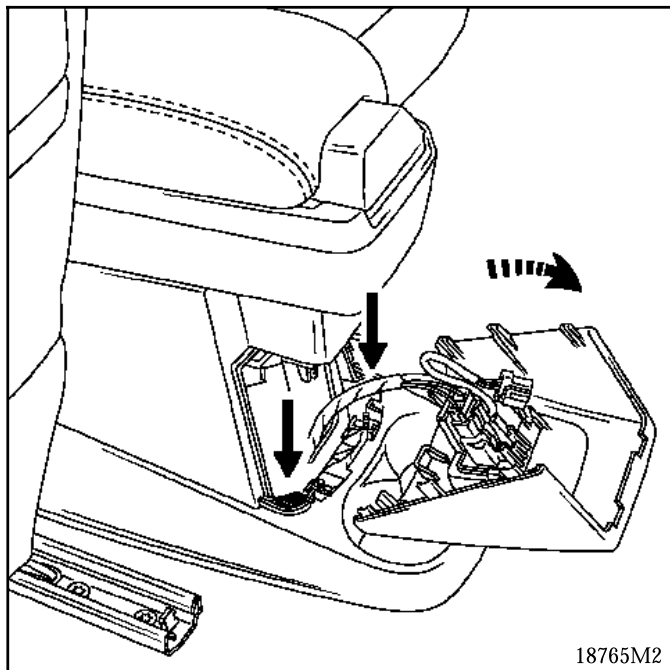

Avancer les sièges au maximum.


Déposer les deux vis (Etoile 30).

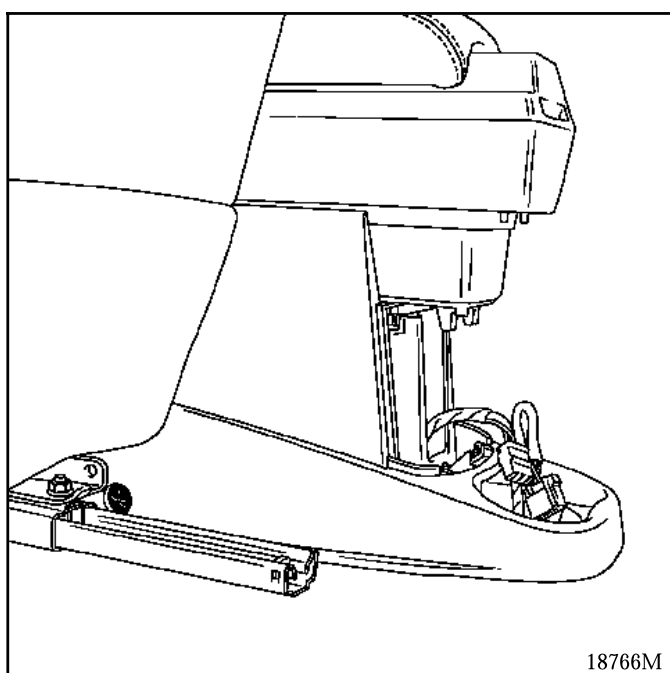

Déclipser l'enjoliveur de console centrale avant en le tirant vers le haut par la partie arrière, puis en le tirant vers l'arrière.

Déclipser le soufflet de levier de vitesses.

Déposer les deux vis (C) (Etoile 20).

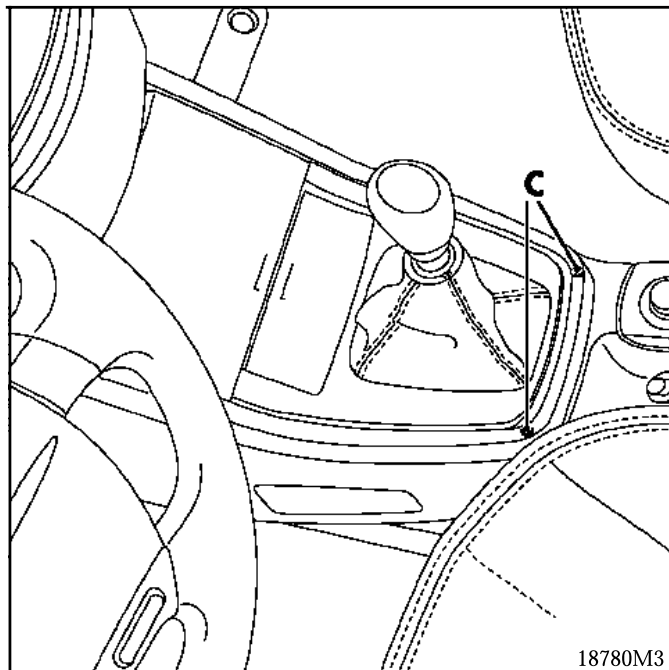

Déclipser la platine support de bouton de réglage des rétroviseurs.

Débrancher les connecteurs.

Sortir la console en tirant vers le haut.

### REPOSE

Positionner les centrages de positionnement sur la console avant.

Reposer les six vis, deux avant, deux latérales et deux arrière.

Brancher le connecteur.

Replacer le support de prise accessoire.

### DEPOSE

Déposer la partie arrière de la console (voir page précédente).


Déposer les consoles inférieures droite et gauche.

Extraire le pommeau de levier de vitesses en tournant et tirant vers le haut.


Déposer le soufflet de levier de vitesses avec son embase.

Déclipser les joues latérales et déconnecter les conduits de ventilation.

Dévisser l'écrou hexagonal (A).

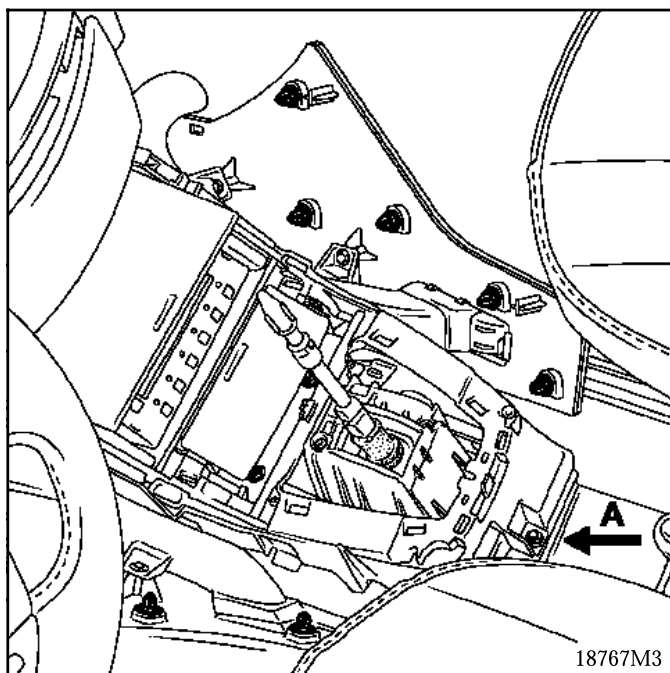

Dévisser les deux vis de fixation supérieure.

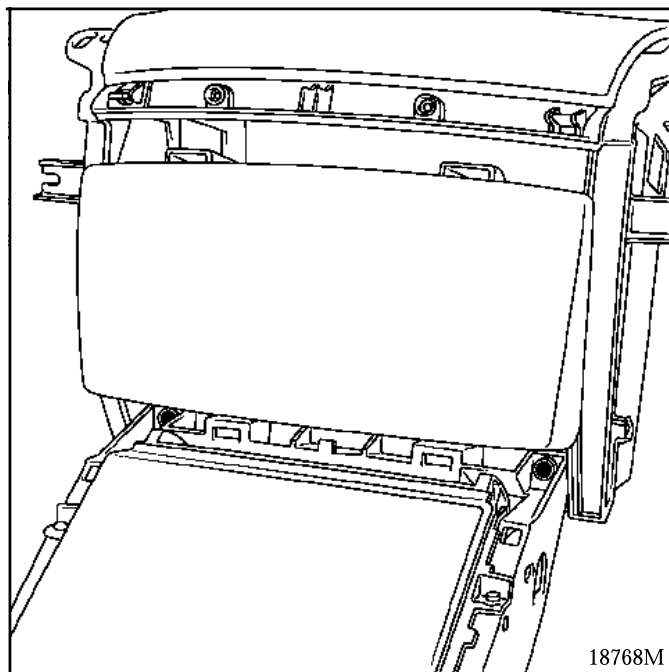

Débrancher les connecteurs radio et allume cigare.

Sortir la partie avant de la console en la tirant vers l'arrière puis vers le haut.

### REPOSE

Procéder en sens inverse.

Vérifier le positionnement correct de l'ergot de déverrouillage de la marche arrière.

