


Pour le pommeau BVA et pour ceux qui souhaiteraient faire la même modification voilà comment j'ai fait :


1/ Après avoir démonté le pommeau il faut réduire la dimension de l'insert en bois de 1,5 mm sur tout le contour (matière à enlever matérialisée en rouge) afin de pouvoir ensuite replier le cuir ajouté. Un morceau de papier de verre convient très bien pour cela.



2/ Ensuite pour coller le morceau de cuir j'ai d'abord collé une première partie (Zone Bleue),

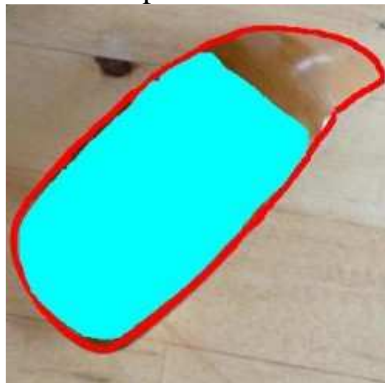

puis ensuite une seconde (Zone Jaune).

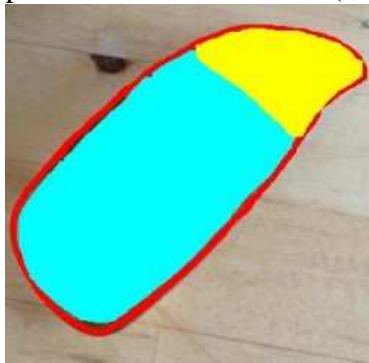

Ensuite j'ai collé les rebords progressivement (ceci permet de bien tendre le cuir en évitant les pliages) en faisant le tour de l'insert. J'ai utilisé de la super glue.

3/ Une fois le cuir collé j'ai reclipé l'insert en faisant glisser sous l'insert le surplus 😊 pour obtenir cela :



Et voilà 🇫🇷

Nota : je pense que l'on peut obtenir un rendu meilleur en réduisant l'épaisseur du morceau de cuir..... à l'aide d'un coup de papier de verre avant de le coller 😊