

POSE D'ŒILLETS SUR BACHE DE PROTECTION EXTERIEURE

Sur RENAULT AVANTIME

Liste du matériel installé :

- Bâche de protection extérieure taille XL achetée chez Autobacs – 44,90€
- Lot de 25 œillets laiton D10mm avec outils de pose acheté chez Leroy Merlin – 7,30€
- Sandow couleur D5mm rouleau de 15 mètres acheté Leroy Merlin – 10,70€
- 2 Lots de 2 crochets polyamide pour sandow 5/6mm acheté chez Leroy Merlin – 2 x 2,15€



Liste de l'outillage nécessaire :

- 1 marteau, 1 planche de bois
- De l'espace pour étaler la bâche, propre, et sans risque de la percer

Temps nécessaire :

J'ai mis en gros une heure.

.....

Tuto rédigé par duc.l - Mise à jour du 19/01/2012

.....

#1 Pose des œillets

Le périmètre de la bâche fait environ 14,70m (en tirant sur les élastiques de devant et derrière). En répartissant les œillets tous les 60cm, j'en ai utilisé 23.



Percer la bâche à l'aide de l'outil et du marteau (un coup sec). Si le trou n'est pas totalement formé, ce n'est pas plus mal, car la bâche est fine et a tendance à percer trop large par rapport au diamètre de l'œillet : mon premier œillet n'avait pas emprisonné la toile sur tout le périmètre ; le risque est que la toile se déchire autour de l'œillet.

Ensuite, poser l'œillet à l'aide de l'outil fourni ; côté toile enduite sur le dessus, ce qui permet d'avoir la partie bombée de l'œillet côté non tissé, qui viendra contre la carrosserie, et évitera ainsi les risques de rayures...



#2 Pose du sandow



Prélever 4,50m du rouleau (couic, un coup de ciseau). Il m'en est resté 11m : c'est ce qu'il faut...

C'est parti, un coup dessus, un coup dessous... Faites-vous aider par quelqu'un qui passe par là pour répartir harmonieusement la toile le long du sandow. Terminer en passant les deux extrémités du brin dans le même sens, et faire un nœud... Ayé !

Couper le brin de 4,50m en deux morceaux de 2,25m, et poser les crochets à chacune des 4 extrémités.




#3 admirez le résultat...



La longueur des deux brins prévus pour passer sous la voiture (2,25m) est suffisante pour « lancer » par-dessous, rattraper de l'autre côté, et accrocher. Pour tendre ensuite, il suffit de pincer et faire un nœud.

Je réalise mes tutos lors des opérations menées sur mon vaisseau, mais en m'appuyant sur les informations glanées sur les forums pour l'Avantime :

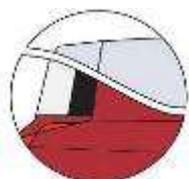

Amicale
AVANTIME.fr



AVANTIME
connexion.fr

