



Parrot MKi9200

Guide utilisateur

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Installation | 4 |
| Avant de commencer | 4 |
| Vérifier la nécessité d'un câble adaptateur ISO | 4 |
| Précautions | 4 |
| Retirer l'autoradio d'origine | 5 |
| Installer le kit..... | 5 |
| Autoradio avec connecteur ISO | 6 |
| Autoradio avec entrées Line | 6 |
| Installer le boîtier électronique | 7 |
| Installer le câble d'alimentation du kit | 8 |
| Vérifier l'installation | 8 |
| Installer les connecteurs audio | 8 |
| Installer les accessoires | 10 |
| Installer le double microphone..... | 10 |
| Installer la télécommande | 11 |
| Installer l'écran | 12 |
| Première utilisation | 13 |
| Naviguer dans les menus | 13 |
| Associer la télécommande au boîtier électronique | 13 |
| Commandes | 13 |
| Utiliser les menus vocaux | 14 |
| Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone..... | 15 |
| Utiliser un téléphone avec le Parrot MKi9200 pour la première fois | 15 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec 2 téléphones | 16 |
| Gérer les périphériques Bluetooth | 17 |
| Synchroniser le répertoire d'un téléphone..... | 18 |
| Paramètres d'affichage | 19 |
| Icônes..... | 19 |
| Modifier les paramètres d'affichage..... | 19 |
| Changer le fond d'écran..... | 19 |
| Réinitialiser le Parrot MKi9200 | 20 |
| Téléphone | 21 |
| Émettre et recevoir un appel | 21 |
| Émettre un appel | 21 |
| Recevoir un appel | 22 |
| Utilisation pendant un appel | 22 |
| Utiliser la reconnaissance vocale | 24 |
| Recevoir un appel via reconnaissance vocale..... | 24 |
| Émettre un appel via reconnaissance vocale..... | 24 |
| Paramètres..... | 25 |
| Sonnerie | 25 |
| Répertoire | 25 |
| Appel..... | 26 |
| Activer l'élimination des bruits extérieurs..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| Musique | 29 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec une source externe..... | 29 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec un iPod / iPhone..... | 29 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec une carte SD | 30 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec un périphérique USB | 31 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec un lecteur audio connecté par Bluetooth | 32 |
| Utiliser le Parrot MKi9200 avec un lecteur audio analogique | 32 |
| Commandes | 33 |
| Paramètres..... | 34 |
| Affichage des pochettes..... | 34 |
| Modifier les paramètres audio | 34 |

AVERTISSEMENT: Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation du Parrot MKi9200.

Avant de commencer

Vérifier la nécessité d'un câble adaptateur ISO

- Les câbles fournis sont équipés de connecteurs ISO ainsi que de deux sorties Line. Les sorties Line peuvent être utilisées si votre système audio possède cette option. Plusieurs montages sont donc possibles selon le type de votre autoradio et de votre véhicule.
- Si votre autoradio n'est pas équipé de connecteurs ISO, vous devez vous procurer un câble adaptateur ISO afin de faciliter le montage. Consultez la [section installation](#) de notre site internet.

Précautions

- Débranchez la batterie avant l'installation du câble d'alimentation.
- Avant de fixer durablement les composants, contrôlez les longueurs de câbles. Vérifiez que les emplacements soient choisis de sorte que les longueurs de câbles suffisent pour relier les pièces détachées les unes aux autres.
- Evitez d'installer des composants (écran, télécommande...) devant les airbags.
- Assurez-vous que les câbles du Parrot MKi9200 ne se retrouvent pas pliés ou coincés à l'issue de l'installation.


Retirer l'autoradio d'origine

- Retirez l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.
 - Consultez la notice d'utilisation de votre autoradio ou contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.
- Retirez les connecteurs d'origine du système audio de votre véhicule avant de fixer les différents éléments du kit mains-libres.
- La fonction Mute permet d'interrompre le son de votre autoradio pour laisser place à la communication. Le choix de l'entrée Mute dépend de la configuration de votre autoradio.

Installer le kit


Autoradio avec connecteur ISO

1. Branchez les connecteurs mâles du kit mains-libres à l'autoradio.
2. Reliez les faisceaux audio et alimentation du véhicule aux connecteurs femelles du Parrot MKi9200.
3. Sur le câble d'installation, reliez le fil jaune libre à l'une des entrées mute correspondante du système audio s'il en est équipé (mute in1, mute in2 ou mute in3).

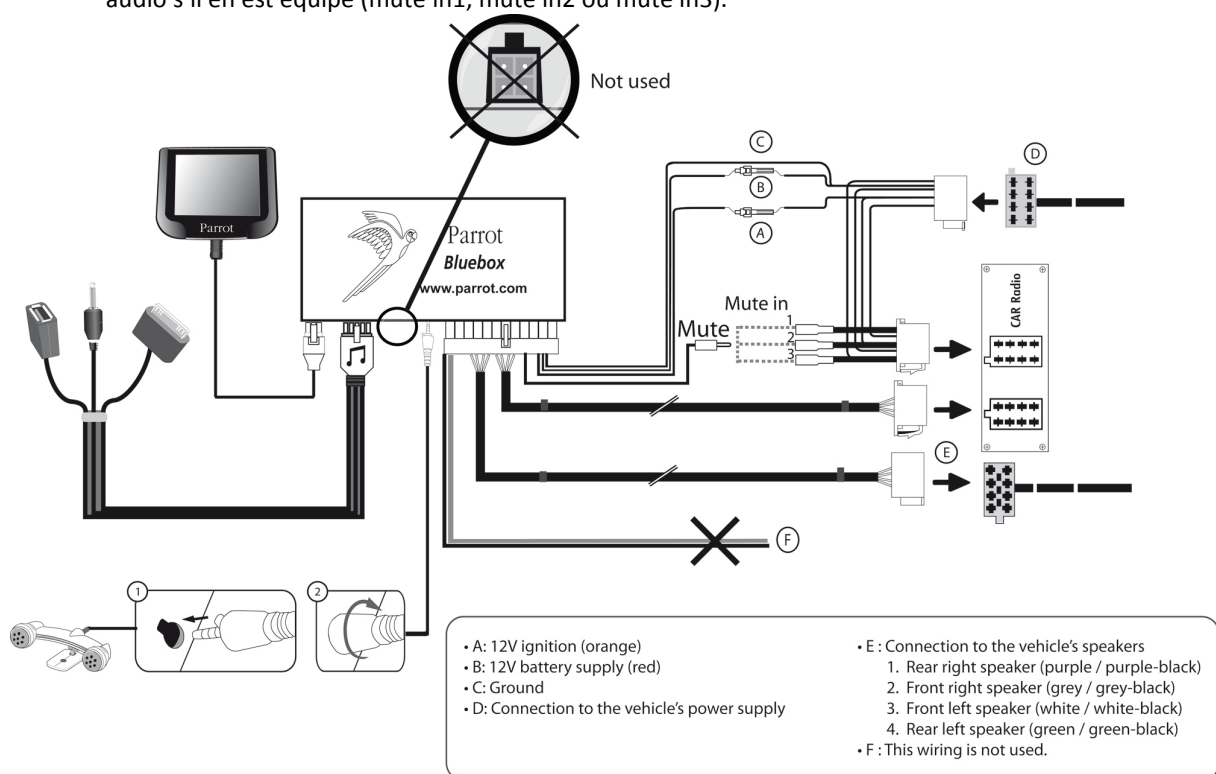

Autoradio avec entrées Line

- Utilisez ce type de connexion en reliant une sortie « Line » (fils marron et blanc ou fils rouge et noir) sur l'entrée « Line » de votre système audio.
- L'utilisation des deux paires de sorties « Line » permet de bénéficier de la fonction musique en stéréo sur les haut-parleurs de votre véhicule.
- Sur le câble d'installation, reliez le fil jaune libre à l'une des entrées mute correspondante du système audio s'il en est équipé (mute in1, mute in2 ou mute in3).

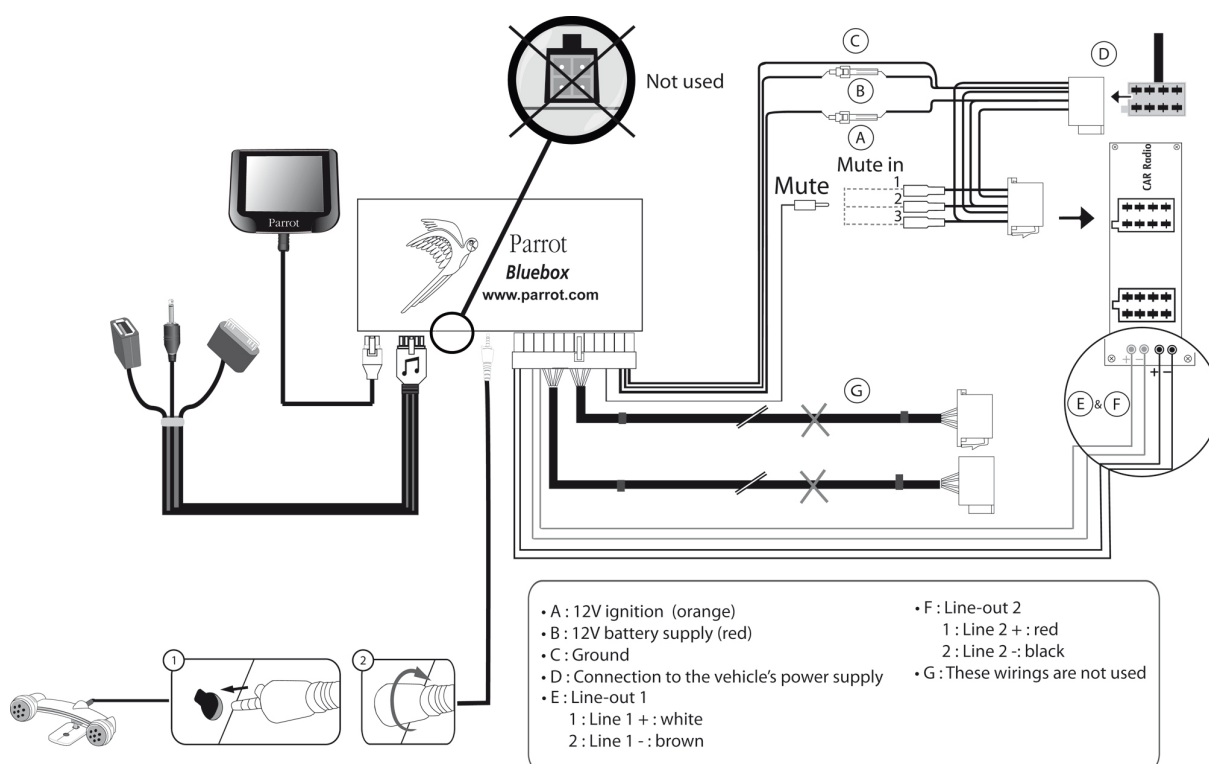

Installer le boîtier électronique

- Evitez d'installer le boîtier près du chauffage ou de la climatisation, à un endroit exposé au soleil ou derrière des parois métalliques.
- Assurez-vous que le boîtier reste immobile après son installation.
- Une fois le boîtier installé, ne forcez pas lors de la remise en place de l'autoradio. Si la place derrière l'autoradio est insuffisante, envisagez le démontage de la boîte à gants.

Installer le câble d'alimentation du kit

Note : Afin de procéder à la vérification de l'installation, connectez d'abord l'écran sans le placer sur le tableau de bord. Consultez la section [Vérifier l'installation](#) pour plus d'informations.

- Consultez le schéma électrique de votre autoradio.
- Le fil rouge du câble du kit doit correspondre au +12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Vérifiez que votre fil orange n'est pas connecté au 12V permanent, vous risqueriez de décharger la batterie du véhicule.

Note : Sur certains véhicules, il n'y a pas de +12V après contact sur les connecteurs du véhicule. Il est alors nécessaire de brancher le fil d'alimentation orange sur la boîte à fusible ou sur une autre source d'alimentation après contact.

Vérifier l'installation


- Vérifiez la polarité de l'alimentation de votre kit mains-libres. Pour cela, coupez le contact de votre véhicule une fois le Parrot MKi9200 installé : le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran.
- Si ce n'est pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et orange. En effet, le fil rouge du câble d'alimentation doit être connecté au 12V permanent, le fil orange au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosses situées sur le câblage Parrot.

Installer les connecteurs audio

Installer le système de fixation du câble musique

Le système de fixation du câble musique vous permet d'ajuster la longueur du câble tout en réduisant considérablement son usure.

1. Percez un trou de 20 mm dans votre tableau de bord (vide-poche ou boîte à gant).
2. Insérez manuellement deux des quatre bras flexibles du système de fixation.
3. Utilisez un tournevis plat pour insérer les deux derniers bras.
> Votre système est en place. Vous pouvez maintenant connecter le câble Musique au boîtier électronique.

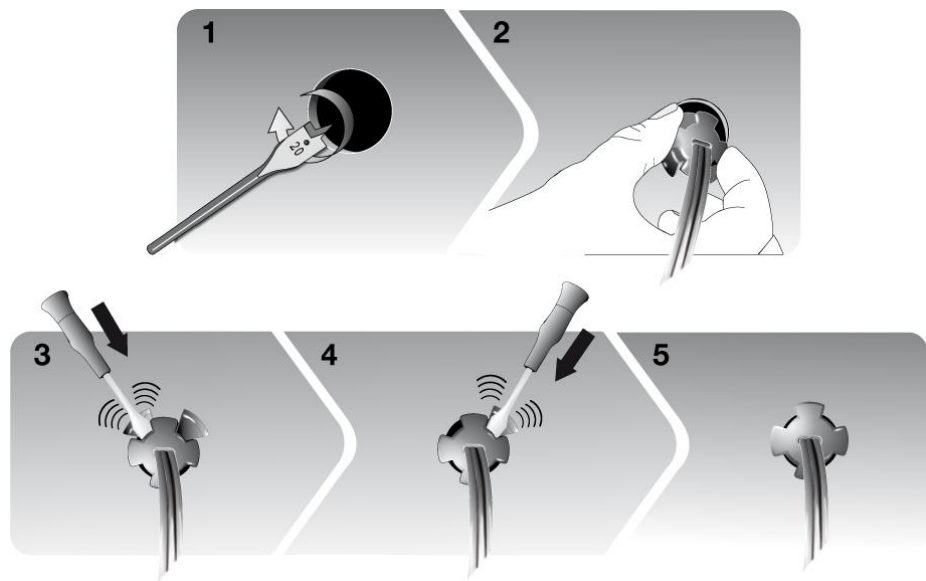

Installer le câble
musique

Reliez les connecteurs audio au boîtier électronique et installez les connecteurs audio (USB / iPod / Jack) dans la boîte à gants, la console centrale ou le vide poche en fonction de la configuration de votre tableau de bord.

Note : Utilisez le bouchon de protection fourni afin de protéger les connecteurs.

Installer les accessoires

Installer le double microphone

Sélectionner un emplacement

Afin de garantir une qualité de conversation optimale, nous vous invitons à respecter les recommandations suivantes :

- Assurez-vous que le microphone soit installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur.
- Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Assurez-vous que le microphone ne soit pas exposé aux courants d'air des conduits d'aération.
- Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation ou devant les airbags latéraux.
- Faites glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière. Si le câble passe au-dessus des pédales, assurez-vous qu'il soit bien fixé.


Coller le double microphone

- La surface adhésive située sur le support du microphone doit être exempte de poussière et de graisse : une fois l'emplacement sélectionné, nettoyez l'endroit prévu en utilisant un produit d'entretien adapté.
- Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif.


Installer la télécommande

Installer la télécommande sur le volant

Si vous souhaitez installer la télécommande sur le volant, veillez à ce qu'elle soit fermement attachée afin qu'elle ne bouge pas durant la conduite.

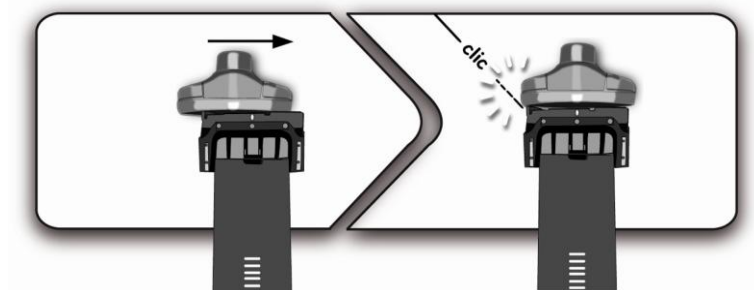


AVERTISSEMENT : N'installez pas la télécommande du côté extérieur du volant afin de ne pas vous gêner lors de la conduite.

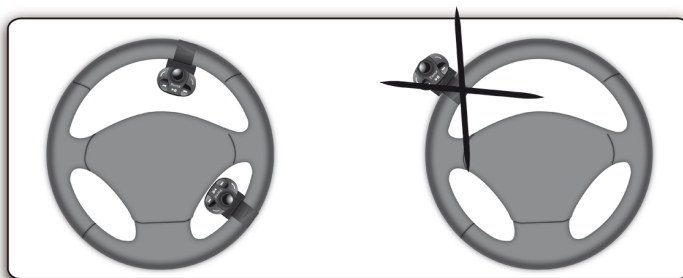

Installer la télécommande sur le tableau de bord


Si vous utilisez le second support, utilisez l'adhésif double face situé au dos de celui-ci afin de le coller sur le tableau de bord. Vous pouvez ensuite insérer la télécommande sur ce support.

AVERTISSEMENT : Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif et assurez-vous qu'il soit bien fixé à votre tableau de bord.

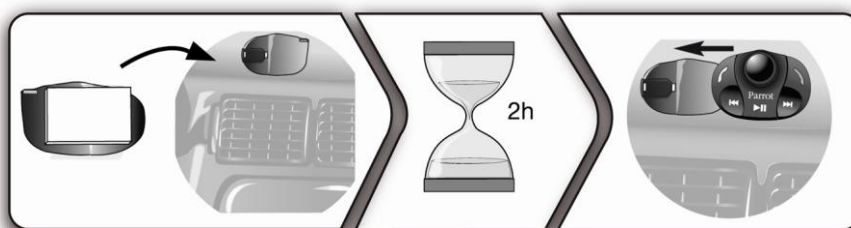

Remplacer la pile

- L'autonomie de la télécommande est assurée par une pile de type 3V CR2032 uniquement.
- Assurez-vous que la pile soit correctement orientée avant de l'insérer dans la télécommande.

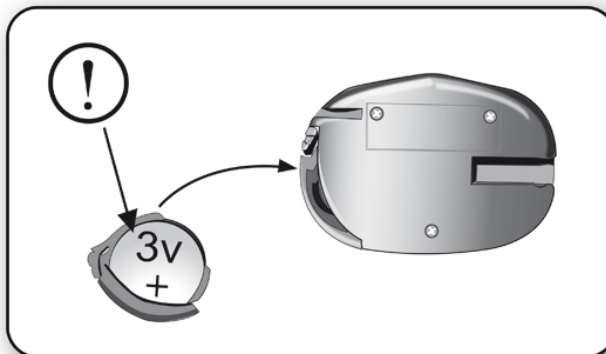


Installer l'écran

Sélectionner un emplacement

- Installez l'écran à un endroit facilement visible pour le conducteur.
- Evitez d'installer l'écran dans la zone d'action de l'airbag ainsi que dans une éventuelle zone d'impact de la tête.

Coller l'écran

- La surface adhésive située sur le support de l'écran doit être exempte de poussière et de graisse : une fois l'emplacement sélectionné, nettoyez l'endroit prévu en utilisant un produit d'entretien adapté.
- Patientez environ 2 heures après la fixation du support adhésif et assurez-vous qu'il soit bien fixé à votre tableau de bord.

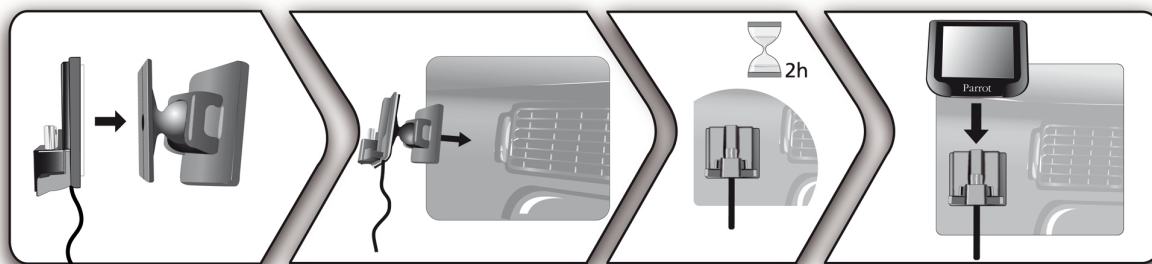

Eviter le vol et l'exposition au soleil


Afin d'éviter les risques de vol et d'exposition prolongée au soleil, pensez à enlever votre écran lorsque vous quittez votre véhicule.




Première utilisation

AVERTISSEMENT : Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9200 la télécommande ne semble pas associée au boîtier électronique, consultez la section [Associer la télécommande au boîtier électronique](#).

Naviguer dans les menus

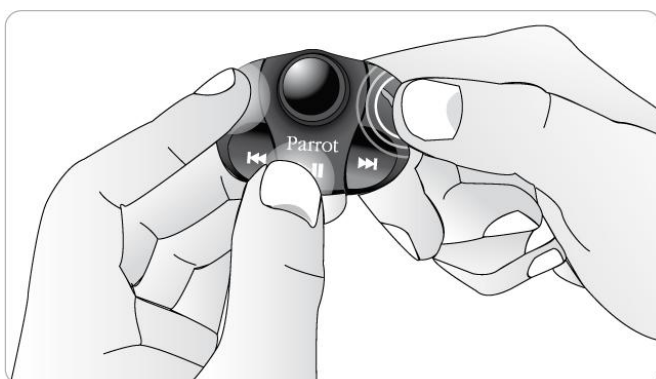


Associer la télécommande au boîtier électronique



Si lors de votre première utilisation du Parrot MKi9200 la télécommande ne semble pas associée au boîtier électronique, appuyez plusieurs fois sur la touche  tout en maintenant enfoncés les boutons  et .

Cette manipulation doit être effectuée dans les 30 secondes suivant le démarrage de votre véhicule jusqu'à ce que le Parrot MKi9200 affiche «Réappairage de la télécommande».

Commandes

| | |
|-------------------------|--|
| Accéder aux menus | Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus. > Le kit énonce le nom du menu atteint. |
| Naviguer dans les menus | Tournez la molette pour naviguer dans les menus Appuyez sur la touche  ou sur la molette pour valider la sélection. Appuyez sur la touche  pour revenir au menu précédent. |
| Sortir du menu | Appuyez sur la touche  pour sortir du menu ou revenir à l'écran lecture si un morceau est en cours de lecture. |

Utiliser les menus vocaux

Activer / désactiver les menus vocaux

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les menus vocaux du Parrot MKi9200. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Menus Parlés**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Régler le volume des menus vocaux

Pour régler le volume de votre Parrot MKi9200 :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Menu Volume**.
2. Utilisez la molette pour ajuster le niveau souhaité puis validez.

Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone

Utiliser un téléphone avec le Parrot MKi9200 pour la première fois

Régler la visibilité du kit Avant de jumeler votre téléphone avec le Parrot MKi9200, assurez-vous que votre Parrot MKi9200 est réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Visibilité** puis assurez-vous que l'option soit sélectionnée. Dans le cas contraire, sélectionnez-la en appuyant sur la molette.

Note : *Le Parrot MKi9200 est visible par défaut.*

Jumeler un téléphone

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Jumeler avec....**
 - > Si le modèle de votre téléphone apparaît dans la liste, sélectionnez-le et appuyez sur la molette.
 - > Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'option **Autres téléphones**.
2. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*.
 - > La liste des périphériques *Bluetooth* s'affiche.
3. Une fois la recherche terminée, sélectionnez « **Parrot MKi9200** ».
4. Entrez « **0000** » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite puis validez.
 - > L'écran du Parrot MKi9200 affiche « Appairage réussi ».

Connexion automatique Une fois votre téléphone jumelé avec le Parrot MKi9200, la connexion entre les 2 appareils sera automatique à chaque fois que vous entrerez dans votre véhicule. Pour cela, l'écran du Parrot MKi9200 doit être branché.

Note : *Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot MKi9200 pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.*

Utiliser le Parrot MKi9200 avec 2 téléphones

Le mode Dual vous permet de connecter simultanément 2 téléphones au Parrot MKi9200.

Activer le mode Dual


Pour activer le mode permettant la connexion de 2 téléphones, sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Mode Dual**.

Note : Le mode Dual est désactivé par défaut.


Connecter 2 téléphones au Parrot MKi9200

Lorsque le Parrot MKi9200 s'allume, il tente d'établir la connexion avec tous les téléphones jumelés et présents dans le véhicule. Si plus de 2 téléphones jumelés sont présents dans le véhicule, il établit la connexion avec les 2 téléphones dont le jumelage est le plus ancien.

Téléphone principal et téléphone secondaire

- Lorsque 2 téléphones sont connectés au Parrot MKi9200, l'un est considéré comme téléphone principal, l'autre comme téléphone secondaire.
- Par défaut, le téléphone principal correspond au téléphone dont le jumelage avec le Parrot MKi9200 est le plus ancien.
- Le téléphone défini comme préféré sera automatiquement défini comme téléphone principal lorsque l'option **Mode Dual** est activée. Consultez la section [Définir un téléphone comme préféré](#) pour plus d'informations.
- Les informations affichées sur l'écran du Parrot MKi9200 correspondent à celles du téléphone principal.
- Pour définir le téléphone secondaire comme téléphone principal (et passer le téléphone principal en téléphone secondaire), appuyez 2 secondes sur la touche .

Recevoir / émettre un appel

- Vous avez la possibilité de recevoir des appels (manuellement ou via reconnaissance vocale) provenant du téléphone principal et du téléphone secondaire. La sonnerie du Parrot MKi9200 est différente selon le téléphone recevant l'appel.
- Seul le répertoire du téléphone principal est disponible sur le Parrot MKi9200. Vous pourrez uniquement émettre des appels à partir du téléphone principal. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre en appuyant 2 secondes sur la touche .
- Si vous recevez un appel sur l'un des téléphones pendant que vous êtes déjà en communication sur l'autre téléphone, seul le téléphone sonnera. Vous pourrez décrocher ce second appel sur le téléphone, pas sur le Parrot MKi9200.

Gérer les périphériques Bluetooth

Définir un téléphone comme préféré

Le téléphone défini comme téléphone préféré est celui avec lequel le Parrot MKi9200 privilégie la connexion. Cette option peut être utile si plusieurs téléphones déjà jumelés avec le Parrot MKi9200 se trouvent régulièrement dans le véhicule.

Note : Le téléphone défini comme préféré sera automatiquement défini comme téléphone principal lorsque l'option **Mode Dual** est activée.

Pour définir un téléphone comme préféré :

1. Sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés** et sélectionnez le téléphone.
2. Cochez l'option **Téléphone préféré**.

Déconnecter un téléphone

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez déconnecter.
3. Sélectionnez **Déconnecter**.

Note : Vous pouvez également supprimer le téléphone de la liste des appareils jumelés. Pour cela, sélectionnez l'option **Supprimer**.

Connecter un téléphone déjà utilisé

Le Parrot MKi9200 se connecte automatiquement au dernier téléphone utilisé. Si vous souhaitez connecter le Parrot MKi9200 à un autre téléphone que vous avez déjà jumelé :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez connecter au Parrot MKi9200.
3. Sélectionnez **Connecter**.

Résoudre le problème de Mémoire pleine

Vous pouvez jumeler jusqu'à 10 appareils au Parrot MKi9200.

Si vous jumelez un onzième téléphone, le kit affiche « mémoire pleine » : vous devez alors supprimer un téléphone jumelé. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.

2. Sélectionnez le téléphone dont vous souhaitez supprimer le jumelage.
3. Sélectionnez **Supprimer**.

Synchroniser le répertoire d'un téléphone

Note : *Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone sont synchronisés.*

Synchronisation automatique

Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Consultez la section [compatibilité de notre site web](#) pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT : *La synchronisation automatique est limitée à 2 000 contacts par téléphone jumelé.*

Envoi de contacts par Object Push

Si votre téléphone n'effectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Object Push de votre téléphone afin d'envoyer des contacts de votre téléphone vers le Parrot MKi9200 par *Bluetooth*. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Téléphone > Recevoir des contacts**.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts par Object Push.

Effacer un contact

Note : *La suppression de contacts est uniquement possible si ces derniers ont été envoyés par Object Push.*

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Gestion des contacts**.
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effacer contact**.





Effacer tous les contacts

Note : *La suppression de contacts est uniquement possible si ces derniers ont été envoyés par Object Push.*

Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Effacer tous les contacts.**

Paramètres d'affichage

Icônes

- Les icônes  et  correspondent au niveau de batterie et à l'état du réseau du téléphone connecté au Parrot MKi9200. La présence de ces icônes dépend du modèle de votre téléphone.
- L'icône  indique que la synchronisation du répertoire est en cours.
- L'icône  indique que votre appareil est en mode nuit (l'écran est moins lumineux). Pour sortir du mode nuit, appuyez 2 secondes sur la molette.
- Les icônes en haut à gauche de l'écran indiquent les périphériques audio connectés au Parrot MKi9200. L'icône en surbrillance indique le périphérique audio en cours d'utilisation.

Modifier les paramètres d'affichage

Modifier la luminosité

Vous avez la possibilité d'adapter la luminosité de l'écran du Parrot MKi9200. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Luminosité.**
2. Sélectionnez **Mode nuit** ou **Mode jour.**

Note : Vous pouvez également appuyer 2 secondes sur la molette pour modifier la luminosité de l'écran.

Modifier la couleur

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Préférences > Affichage > Thème.**
2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez à l'aide de la molette.
3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

Changer le fond d'écran

Vous avez la possibilité de changer le fond d'écran du Parrot MKi9200 en sélectionnant l'un des fonds d'écran proposés par défaut. Vous pouvez également le personnaliser en envoyant une photo directement sur le kit.

Sélectionner un fond d'écran proposé par défaut

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Fond d'écran** puis utilisez la molette pour choisir dans la liste un autre fond d'écran proposé par défaut.

2. Validez en appuyant sur la molette.

Personnaliser le fond d'écran

Si vous souhaitez personnaliser le fond d'écran de votre Parrot MKi9200, vous devez envoyer une photo sur celui-ci par Bluetooth.

Note: Vous devez pour cela utiliser une image au format .Jpg (dimensions optimales : 320px × 240px).

1. Assurez-vous que votre Parrot MKi9200 est réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Visibilité**.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Fond d'écran > Personnaliser > Ajouter**.
> « En attente d'une image » apparaît à l'écran du Parrot MKi9200.
3. Depuis votre dispositif *Bluetooth*, envoyez par *Bluetooth* l'image que vous souhaitez afficher sur l'écran du Parrot MKi9200. Consultez la documentation de votre appareil pour plus d'informations sur l'envoi de photos par Bluetooth.

Supprimer un fond d'écran

Pour supprimer une image envoyée en fond d'écran sur votre Parrot MKi9200, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Fond d'écran > Personnaliser > Supprimer**.

Réinitialiser le Parrot MKi9200

En cas de dysfonctionnement, la réinitialisation du Parrot MKi9200 devrait résoudre le problème. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Préférences avancées > réglages usine**.

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot MKi9200, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone/PDA à ce dernier.

► Consultez la section [Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone](#) pour plus d'informations.


Émettre et recevoir un appel

L'indicateur de réseau dans la partie supérieure de l'écran apparaît si vous êtes à portée d'un réseau cellulaire et que vous pouvez passer et recevoir des appels. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal.

Émettre un appel

Appeler un contact du répertoire

Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9200 :


1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Répertoire**.
2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
> Une fois le contact choisi :
 - Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.
 - Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.

Appeler un nouveau contact

Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9200, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié, appuyez sur la molette et sélectionnez **Répertoire > Numéroté**. Vous pouvez ensuite utiliser la molette pour entrer le numéro à composer.

Vous pouvez également lancer l'appel à partir de votre téléphone.

Appeler un contact que vous avez appelé récemment

Maintenez enfoncée deux secondes la touche  pour rappeler le dernier numéro composé.

Recevoir un appel

Note : A partir de la version 1.90, vous avez la possibilité d'informer automatiquement vos correspondants que vous êtes au volant avant de prendre un appel. Consultez la section [Utiliser l'option Parrot Responsible System](#) pour plus d'informations.


Un appel entrant est signalé par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MKi9200.

Note : Vous pouvez également associer une image à un contact. Cette image apparaîtra lorsque vous recevrez un appel de ce contact. Consultez la section [Associer une photo à un contact](#) pour plus d'informations.

Accepter un appel

Si vous souhaitez accepter un appel entrant, appuyez sur la touche .

Refuser un appel



Si vous souhaitez refuser un appel entrant, appuyez sur la touche .

Utilisation pendant un appel



Régler le volume d'une communication

Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la molette.
> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Transférer la communication sur le téléphone




- Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur la touche .
- > La communication bascule automatiquement sur le téléphone.
- Si vous souhaitez re-transférer la communication sur le kit, appuyez à nouveau sur la touche .

Désactiver le microphone

- Si vous souhaitez désactiver le microphone du kit afin que votre interlocuteur ne vous entende plus pendant un moment, appuyez sur la touche .
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour le réactiver.


Répondre à un second appel entrant

Le Parrot MKi9200 vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur la touche  pour accepter le deuxième appel entrant.
> Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur la touche  pour refuser le deuxième appel entrant.
Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche  du kit mains libres ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.

Gérer la messagerie vocale Le Parrot MKi9200 vous permet d'envoyer des DTMF en communication pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu des DTMF.
> « 0 » est énoncé par le kit mains libres.
2. Utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF parmi les possibilités suivantes : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# ou *.
3. Appuyez sur la molette pour envoyer ce DTMF à votre téléphone.

Mettre fin à un appel Appuyez sur la touche  pour terminer un appel en cours.

Utiliser la reconnaissance vocale

Recevoir un appel via reconnaissance vocale

Pour recevoir un appel via reconnaissance vocale, les mots magiques doivent être activés. Les mots magiques sont activés par défaut.

Activer / désactiver les mots magiques

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Commandes vocales > Mots magiques**.
2. Appuyez sur la molette pour activer/désactiver les mots magiques.

Accepter un appel


Lors de la réception d'un appel entrant, dites « **Accepter** ».

Refuser un appel

Lors de la réception d'un appel entrant, dites « **Rejeter** ».

Emettre un appel via reconnaissance vocale

Emettre un appel

1. Appuyez sur la touche  pour initier le processus de reconnaissance vocale.
> Le kit vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.
2. Prononcez le nom du contact.
> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
3. Confirmez si nécessaire en prononçant « **oui** », « **appelle** » ou « **appeler** ».

Emettre un appel vers un contact avec plusieurs numéros

Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler. Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

- | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------|-----------|
| - Maison | - Travail | - Portable | - Général |
| - Domicile | - Bureau | - sur le Portable | - Préféré |
| - à la maison | - au Travail | - sur le téléphone portable | - Autre |
| - au Domicile | - au Bureau | - Téléphone portable | |
| | | - Mobile | |
| | | - Sur le Mobile | |
| | | - Sur le Téléphone Mobile | |
| | | - Téléphone Mobile | |

Quitter le mode de reconnaissance vocale

Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de reconnaissance vocale.

Paramètres

Sonnerie

Pour régler le volume de la sonnerie indiquant un appel entrant :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Volume sonnerie**.
2. Utilisez la molette pour ajuster le niveau de volume souhaité.

Répertoire

Télécharger les photos des contacts

Pour télécharger les photos des contacts de votre téléphone sur le Parrot MKi9200, sélectionnez **Téléphone > Télécharger les photos**.

AVERTISSEMENT : Cette fonctionnalité est uniquement disponible si vous utilisez un téléphone dont le système d'exploitation est Symbian Serie40, Serie60, Windows Mobile ou Blackberry.

Associer une photo à un contact

Le Parrot MKi9200 vous permet d'associer une photo à certains de vos contacts. Cette photo s'affichera lors d'un appel entrant.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Gestion des contacts**.
2. Sélectionnez le contact sur lequel vous souhaitez associer une image.
3. Appuyez sur la molette puis sélectionnez **Image > Ajouter une image**.
> En attente d'une image s'affiche sur l'écran du Parrot MKi9200.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la photo soit en format JPG (non progressif) et que son poids soit inférieur à 1Mo.

Modifier l'affichage du répertoire

Vous avez la possibilité d'afficher ou non les photos de vos contacts lorsque vous parcourez votre répertoire. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Style du répertoire**.
2. Sélectionnez **Avec image** ou **Sans image**.

Appel

Activer / désactiver le masquage de l'identification

- Si vous souhaitez masquer votre numéro de téléphone en émettant un appel, activez l'option **Permettre #31#**. Pour cela :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Permettre #31#**.
 2. Sélectionnez **Activer**.
- Désactivez l'option **Permettre #31#** pour permettre à nouveau l'affichage de votre numéro.

Emettre un appel depuis ou vers l'étranger

Vous avez la possibilité de configurer le kit pour ajouter un préfixe lors d'un appel depuis ou vers un pays étranger. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Changer + par**.
2. Sélectionnez le préfixe que vous souhaitez utiliser.

Activer l'élimination des bruits extérieurs

Pour le confort d'écoute de votre interlocuteur, l'élimination des bruits extérieurs du Parrot MKi9200 permet d'atténuer fortement les bruits venant de l'extérieur de la voiture (ex : passages de motos ou de camions, sirènes), en particulier lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Pour ajuster ce paramètre, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > détection de bruit latéral**. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

AVERTISSEMENT : Avant d'activer l'option **Détection de bruit latéral**, assurez-vous que votre double microphone soit correctement positionné et dirigé vers le conducteur.
La voix du conducteur risque sinon d'être atténuée, comme s'il s'agissait d'un bruit extérieur.





Effet **Détection de bruit latéral** activé – Microphone correctement orienté



*Effet **Détection de bruit latéral** désactivé – Microphone non orienté vers le conducteur*

Utiliser le Parrot MKi9200 avec une source externe

Notes :

- Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur la touche  pour revenir au menu.
- A l'inverse, lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur la touche  pour revenir au lecteur.

Utiliser le Parrot MKi9200 avec un iPod / iPhone

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que votre iPod est mis à jour avant de l'utiliser avec le Parrot MKi9200.

Compatibilité

- Si vous utilisez un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G ou iPod Shuffle, connectez votre iPod au Parrot MKi9200 en utilisant le câble Jack.
- Utilisez le connecteur iPod si vous utilisez un autre modèle d'iPod ou un iPhone.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si votre iPod / iPhone est connecté au Parrot MKi9200 via le connecteur iPod :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **iPod**.
 2. Sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, genre, playlist) et appuyez sur la molette.

Note : Utilisez les touches  et  pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre iPod.

3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

- Si votre iPod est connecté au Parrot MKi9200 via le câble Jack, consultez la section [Utiliser le Parrot MKi9200 avec un lecteur audio analogique](#).

Utiliser les applications audio avec le Parrot MKi9200

- A partir de la version 1.95, vous avez la possibilité d'utiliser les applications audio telles que Deezer ou Spotify.
- Pour cela, sélectionnez **iPhone > Applications audio**.

Utiliser le Parrot MKi9200 avec une carte SD

AVERTISSEMENT : Evitez de transférer sur votre clé USB / carte SD des morceaux avec un taux d'échantillonnage trop important. Les morceaux encodés sans perte de qualité audio peuvent ne pas être lus par le Parrot MKi9200.


Compatibilité

Vous pouvez utiliser les cartes SD suivantes avec le Parrot MKi9200 :

- SD, micro SD (avec adaptateur), mini SD (avec adaptateur)
- SDHC (class 2, 4, 6), mini SDHC (avec adaptateur), micro SDHC
- MMC, MMC plus, MMC mobile (avec adaptateur), MMC micro (avec adaptateur), RS-MMC mini (avec adaptateur)

Transférer des fichiers musicaux sur une carte SD

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Connectez le Parrot MKi9200 sur votre PC en utilisant un câble USB / mini-USB.

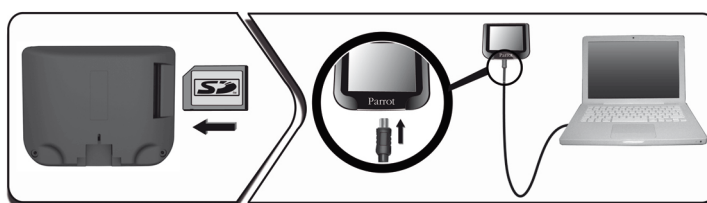

3. Transférez les fichiers musicaux comme s'il s'agissait d'une simple clé USB.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Carte SD**.
> Vous accédez au contenu de la carte SD.
 - Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis,

sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, genre, playlist) et appuyez sur la molette.

- Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis, sélectionnez **Répertoires** ou **Répertoires simples**.

Note : Utilisez les touches  et  pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre carte SD.



3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

Utiliser le Parrot MKi9200 avec un périphérique USB

AVERTISSEMENT :

- ***Si votre Parrot MKi9200 est connecté à un iPhone et à une clé USB, l'iPhone sera prioritaire: vous pourrez seulement parcourir et lire le contenu de votre iPhone.***
- ***Évitez de transférer sur votre clé USB / carte SD des morceaux avec un taux d'échantillonnage trop important. Les morceaux encodés sans perte de qualité audio peuvent ne pas être lus par le Parrot MKi9200.***

1. Connectez la clé USB ou le baladeur MP3 au Parrot MKi9200 en utilisant le câble USB.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **USB**.
> Vous accédez au contenu du périphérique USB.
 - Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis, sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, genre, playlist) et appuyez sur la molette.
 - Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis, sélectionnez **Répertoires** ou **Répertoires simples**.

Note : Utilisez les touches  et  pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre clé USB / baladeur MP3.

3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

Utiliser le Parrot MKi9200 avec un lecteur audio connecté par Bluetooth

Compatibilité

Vous pouvez transférer sur le Parrot MKi9200 des fichiers musicaux depuis un lecteur audio Bluetooth, si celui-ci supporte le profil A2DP.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si vous n'avez jamais utilisé ce lecteur audio avec le Parrot MKi9200, vous devez jumeler les deux appareils. Consulter la section [Jumeler un téléphone](#) pour plus d'informations.
- Si vous avez déjà jumelé le lecteur audio avec le Parrot MKi9200 :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
 2. Sélectionnez le lecteur audio, puis sélectionnez **Lancer Bluetooth audio**.
 3. Revenez au menu principal et sélectionnez **Audio Bluetooth**.
 4. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.









Note : Le réglage du volume sonore des communications et celui de la fonction Streaming Audio sont indépendants.

Utiliser le Parrot MKi9200 avec un lecteur audio analogique

1. Connectez votre lecteur audio au Parrot MKi9200 en utilisant le câble Jack.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Entrée ligne**.
3. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

AVERTISSEMENT : Les fonctions Précédent/Suivant et avance/retour rapides ne sont pas disponibles si le Parrot MKi9200 est relié au lecteur audio via le connecteur Jack.

Commandes

| Pour | Procédez ainsi |
|---|---|
| Mettre en pause un morceau | Appuyez sur la touche  . |
| Reprendre la lecture | Appuyez sur la touche  . |
| Augmenter ou diminuer le volume | Tournez la molette. |
| Effectuer une avance rapide / retour rapide | Appuyez 2 secondes sur les touches  ou  . |
| Redémarrer un morceau | Appuyez sur la touche  . |
| Passer au morceau suivant | Appuyez sur la touche  . |
| Passer au morceau précédent | Appuyez 2 fois sur la touche  . |
| Accéder au menu des effets audio | Appuyez 2 secondes sur la touche  . |

Paramètres

Affichage des pochettes

Vous avez la possibilité d'afficher la pochette de l'album en cours de lecture si celle-ci est incluse au fichier audio.

Associer une image à un album

Si aucune image n'est incluse dans les tags de vos fichiers audio, vous pouvez ajouter une image en format .jpg dans le dossier correspondant. Si plusieurs images sont présentes dans le dossier, le Parrot MKi9200 affiche en priorité celle nommée cover.jpg.

AVERTISSEMENT : Le poids de l'image doit être inférieur à 1 Mo.


Sélectionner le mode d'affichage des pochettes

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Pochette**.
2. Sélectionnez le mode d'affichage désiré à l'aide de la molette.
3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

Désactiver l'affichage des pochettes

Si vous souhaitez désactiver l'affichage de la pochette, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Pochette** puis sélectionnez **Désactivé**.

Modifier les paramètres audio

Note : Appuyez quelques secondes sur la touche  pour accéder au menu des effets audio pendant la lecture d'un fichier musical.

Utiliser l'effet spatialisation

- La spatialisation du Parrot MKi9200 permet une répartition et une diffusion du son en trois dimensions.
- Pour ajuster ce paramètre, appuyez sur la molette et sélectionnez **Effets audio > Spatialisation**. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.
- Après avoir activé la spatialisation, vous pouvez en modifier les caractéristiques. Pour cela, sélectionnez **Effets audio > Réglages > Préférences spatialisation**.

Utiliser l'égaliseur

- L'égaliseur vous permet de régler les fréquences basses, moyennes et aigues selon vos préférences. Pour l'activer ou le désactiver :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effets audio > Egaliseur**.
 2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.
- Vous pouvez également choisir parmi 10 préséglages par défaut pour adapter les fréquences au style de musique que vous écoutez. Pour cela :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effets audio > Réglages > Préférences eq**.
 2. Utilisez la molette pour effectuer vos réglages.

Utiliser l'effet Virtual Super Bass

- L'effet Virtual Super Bass vous permet d'amplifier les basses fréquences. Pour l'activer ou le désactiver :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effets audio > Virtual Super Bass**.
 2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.
- Vous pouvez modifier les caractéristiques de cet effet en sélectionnant **Effets audio > Réglages > Préférences Vsb**.

Utiliser l'option Répétition

Pour activer ou désactiver la répétition des fichiers musicaux :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effets audio > Réglages > répétition**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Note: Si vous utilisez un iPod avec votre Parrot MKi9200, sélectionnez respectivement **Effets audio > Réglages > répétition (iPod)**. La modification de cette option sur le Parrot MKi9200 ne modifiera pas les réglages sur votre iPod.

Utiliser l'option Aléatoire

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire des fichiers musicaux :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effets audio > Réglages > lecture aléatoire**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Note : Si vous utilisez votre Parrot MKi9200 avec un iPod / iPhone, sélectionnez l'option **lecture aléatoire (iPod)**. La modification de cette option sur le Parrot MKi9200 ne modifiera pas les réglages sur votre iPod.

Désactiver le Mute on Streaming

- Cette option, activée par défaut, permet d'automatiquement désactiver le son de la radio lorsqu'une source de musique est sélectionnée et jouée.
- Vous avez la possibilité de désactiver cette option mais cela ne présente un intérêt que si vous utilisez la sortie line-in. Pour écouter la musique, vous devrez sélectionner la source auxiliaire sur votre autoradio. Pour désactiver l'option :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Mute on Streaming**.
 2. Désactivez l'option en appuyant sur la molette.